




#### **BERLIN**


#### Ensemble de poignée à clenche actif K-C2080





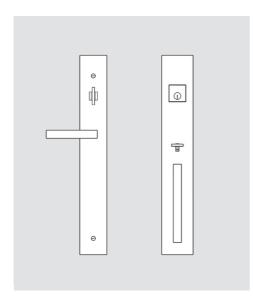

La boîte contient				
Pos	Qté	Description		
1	1	Plaque intérieure		
2	1	Plaque extérieure avec cylindre, actuateur et garniture d'étanchéité		
3	1	Poignée intérieure avec vis à douille		
4	1	Trousseau de 3 clés		
(5)	2	Vis d'installation M5 x 65mm pour porte 1 3/4"		
6	1	Clé hexagonale 2.5mm x 100mm		

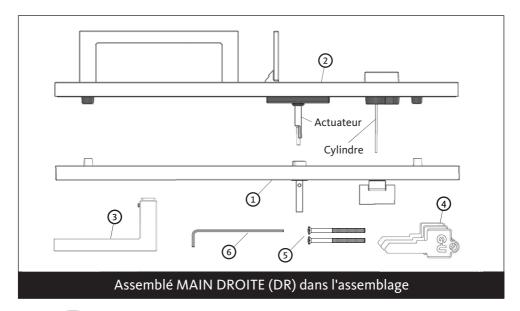


#### **BERKELEY**


#### Ensemble de poignée à clenche actif K-C2070





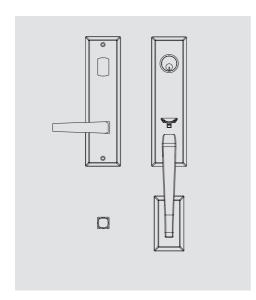


La boîte contient				
Pos	Qté	Description		
1	1	Plaque intérieure avec bouton		
2	1	Plaque extérieure avec cylindre, actuateur et garniture d'étanchéité		
3	1	Poignée intérieure avec vis à douille		
4	1	Trousseau de 2 clés		
(5)	2	Vis d'installation M5 x 65mm pour porte 13/4"		
	2	Vis d'installation M5 x 65mm pour porte 2 1/4"		
6	1	Vis du bas M5 x 45mm pour porte 13/4"		
	1	Vis du bas M5 x 60mm pour porte 2 1/4"		
7	1	Rondelle du bas en laiton		
8	1	Capuchon pour rondelle en laiton		
9	1	Rondelle en nylon pour poignée		
10	1	Clé hexagonale 2.5mm x 100mm		

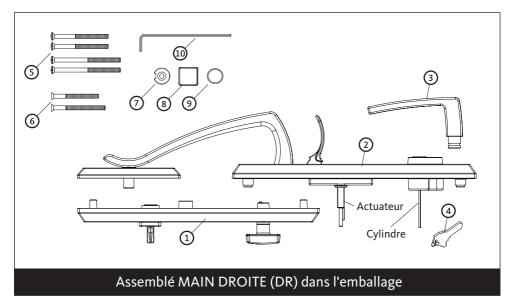

#### Épaisseurs de porte





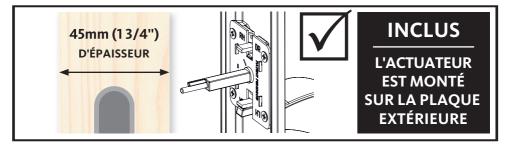







# VENDU SÉPARÉMENT


**ACTUATEUR** K-C2054-57-0-0

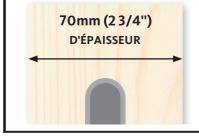


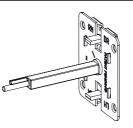

# VENDU SÉPARÉMENT

ACTUATEUR K-C2054-70-0-0

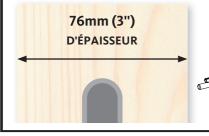

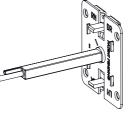


# VENDU SÉPARÉMENT


ACTUATEUR K-C2054-76-0-0

#### Sens d'ouverture de porte






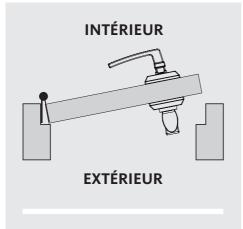

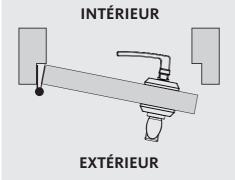



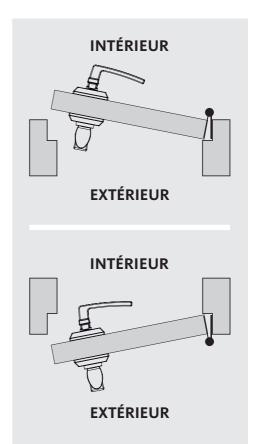





# Porte gauche (GA)

#### Inverser l'actuateur dans la plaque extérieure





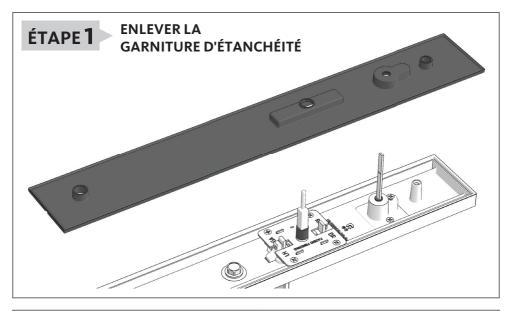

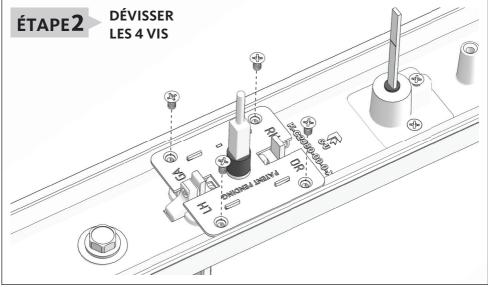



# Porte gauche (GA)

Inverser l'actuateur dans la plaque extérieure





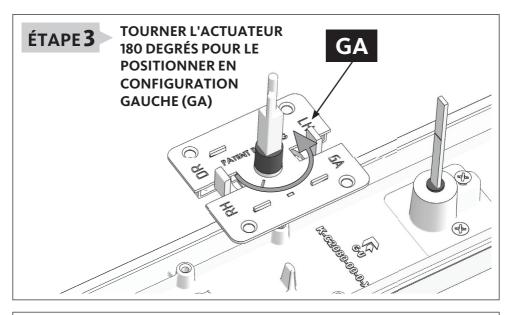


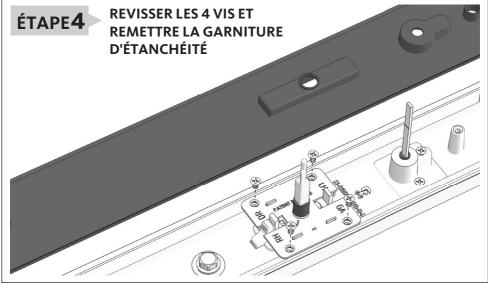


#### Assembler la poignée Sur la plaque intérieure





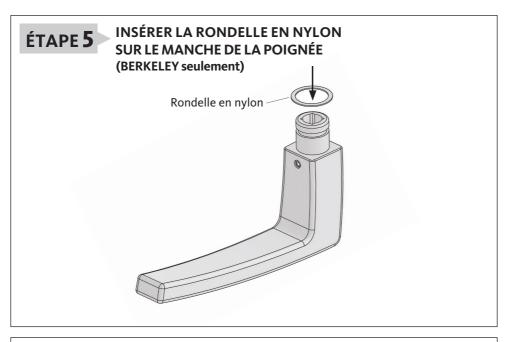


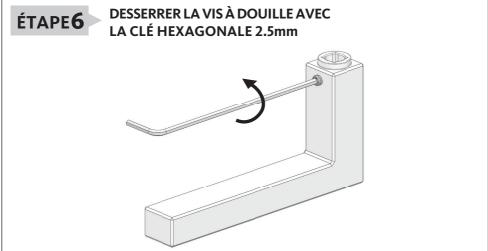

#### **Assembler la poignée** Sur la plaque intérieure





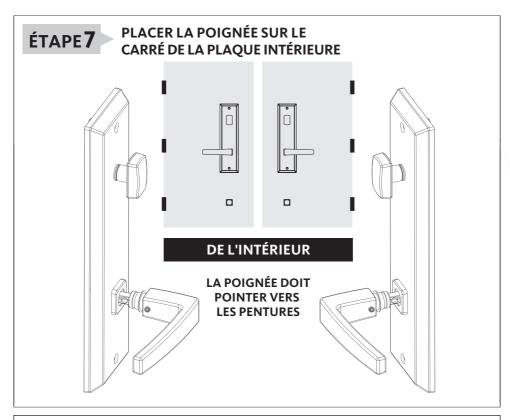




#### Installer la plaque extérieure Sur la porte







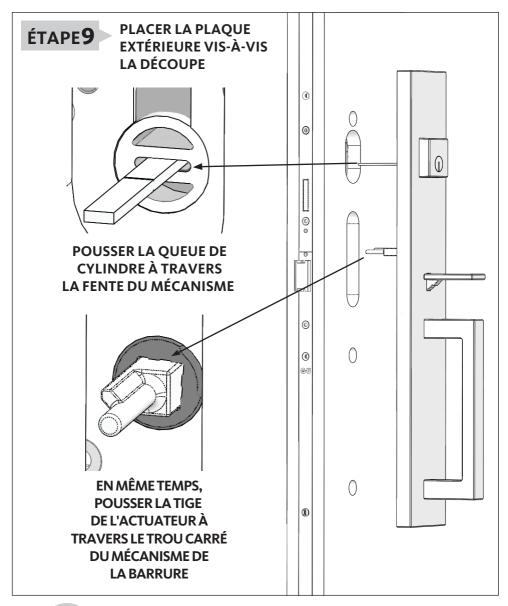


#### **Installer la plaque intérieure** Sur la porte







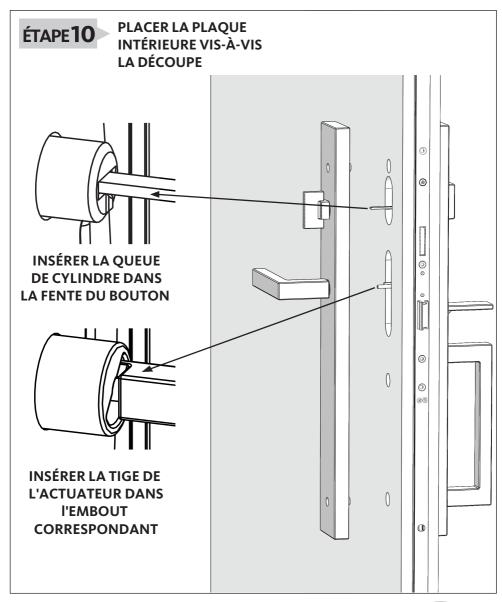


#### Installer la plaque intérieure Sur la porte







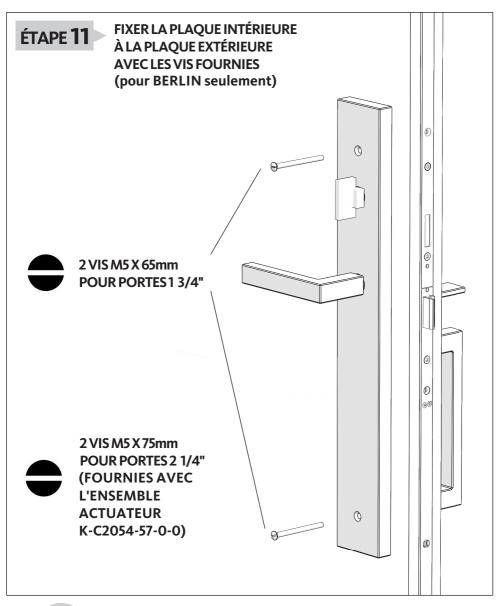


#### **Installer la plaque intérieure** Sur la porte







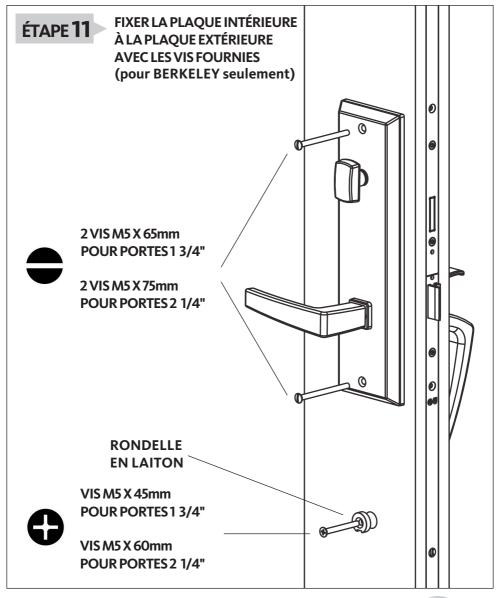


# Installer le capuchon

sur la rondelle en laiton







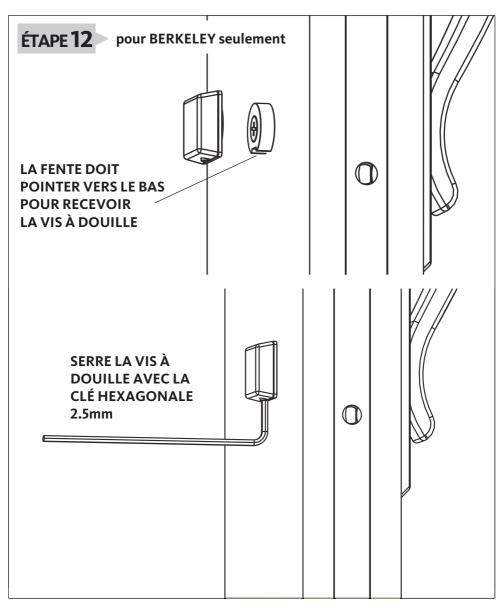



#### Vérifier le fonctionnement





# **ÉTAPE 13** GARDER LA PORTE OUVERTE LORS DE LA VÉRIFICATION

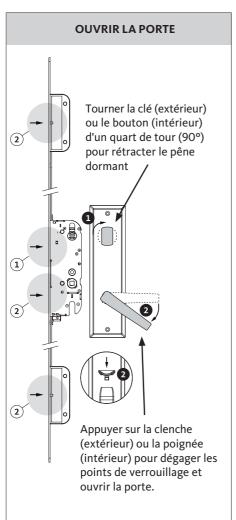

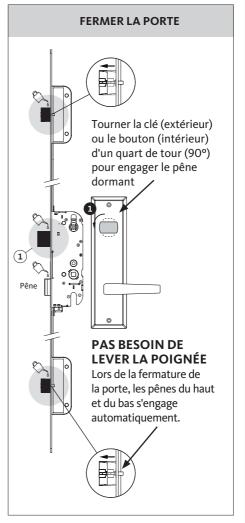

#### **Entretient et Maintenance**





Pour une utilisation dans un environnement humide ou côtier, nous recommandons d'ajouter de la graisse au lithium sur les vis de fixation, pour prévenir la corrosion galvanique

#### **HANDLE TRIM**

Pour prévenir l'accumulation de saletés pouvant conduire à la détérioration de la finition, nous recommandons d'essuyer toutes les surfaces visibles avec un chiffon, de l'eau chaude et un savon doux. Ensuite, essuyez les mêmes surfaces avec un chiffon propre et de l'eau chaude. Laissez sécher complètement les surfaces.

Pour tous les ensembles de poignées, il est fortement recommandé d'appliquer une cire automobile non abrasive pour protéger la surface

Cette procédure doit être effectuée au moins 2 fois par an.

#### **BARRURES DE PORTES MULTIPOINTS**

Pour assurer un meilleur fonctionnement de la guincaillerie, nous recommandons de lubrifier toutes les parties mobiles avec un lubrifiant sans acides ni résines.

# Éviter l'utilisation de produits caustiques ou chimiques



#### Conversion d'actif à factice


Pour portes inactives








# SUIVRE LES INSTRUCTIONS INCLUES DANS L'ENSEMBLE DE CONVERSION

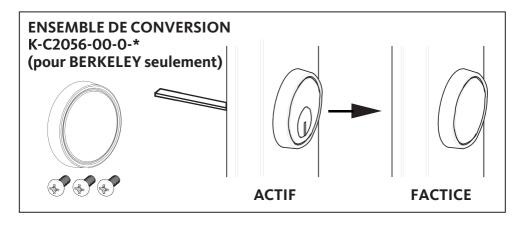

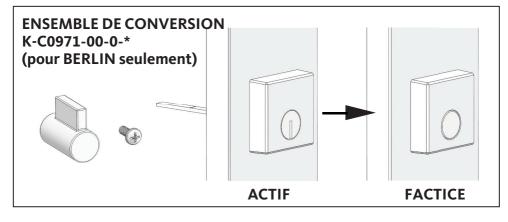



FERCO	



FERCO	

SIÈGE SOCIAL

Ferco Ferrures de Bâtiments Inc. 2000 Rue Berlier Laval, QC H7L 4S4 Canada

T 450 973-1437 1 800 355-8810 F 450 973-7661 ferco@ferco.ca

ONTARIO

T 905 282-9588 F 905 282-9915 ÉTATS-UNIS

T 1 800 927-1097 F 1 888 454-0161

www.ferco.ca



